


## Beskyttelse af brosten i området:

Der gøres opmærksom på at alle brosten i området skal beskyttes, i perioden hvor der bygges huse, både som kantbegrænsning og som render. Beskyttelsen skal foretages ved udlæg af geotekstil, med min. 15 cm sand ovenpå, sandet pakkes ind i yderligere et lag geotekstil og der afsluttes med jernplader, ved alle overkørsler. Opbygningen af beskyttelsen kan ses på nedenstående figur 1. Der gøres opmærksom på at det er grundejers forpligtigelse at sikre korrekt beskyttelse af brostenene jf. figur 1.

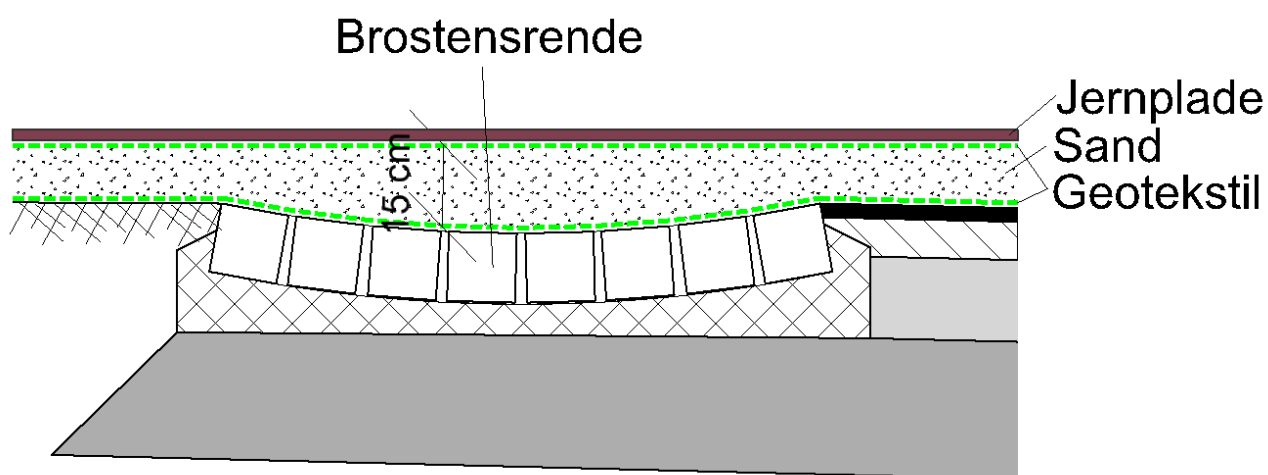

Figur 1 - Beskyttelse af brostensrende

Eksempler på brosten og render som skal beskyttes, fremgår af figur 2 og 3.



Figur 2 - Brostensrende som skal beskyttes



Figur 3 - Kantbegrænsning af brosten som skal beskyttes